SAMSUNG

SGH-C300
Εγχειρίδιο χρήσης

- Ανάλογα με το εγκατεστημένο λογισμικό ή την υπηρεσία παροχής ή τη χώρα σας, κάποιες από τις περιγραφές αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν από το τηλέφωνό σας.
- Ανάλογα με τη χώρα σας, το τηλέφωνο και τα εξαρτήματά του ενδέχεται να έχουν διαφορετική εμφάνιση από τις εικόνες που βρίσκονται στον οδηγό.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-12880A
Greek. 12/2006. Rev.1.0

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας και τοποθετήστε την κάρτα SIM.

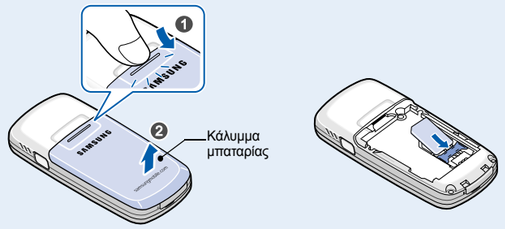

2. Τοποθετήστε τη μπαταρία και τοποθετήστε το κάλυμμα ξανά στη θέση του.

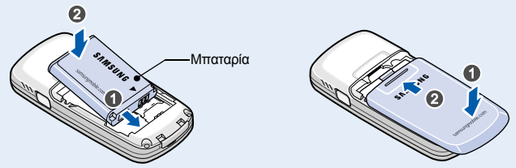

Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε τον παρεχόμενο φορτιστή ταξιδιού.

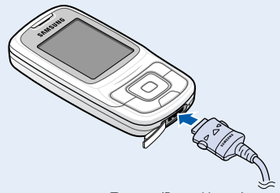

2. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή.

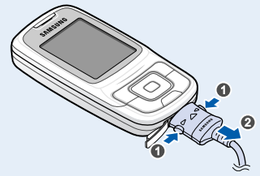

Σημείωση: Πριν αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο, αποσυνδέστε το φορτιστή. Διαφορετικά, το τηλέφωνο μπορεί να υποστεί βλάβη.

Διάταξη του τηλεφώνου και λειτουργίες των πλήκτρων

Πλήκτρο πρόσβασης στο Web/ επιβεβαίωσης
Στην κατάσταση αναμονής, πρόσβαση στο πρόγραμμα περιήγησης στο web.
Επιλογή του στοιχείου που έχει επισημανθεί η επιβεβαίωση της πληκτρολόγησης στη λειτουργία μενού.
Προγραμματιζόμενα πλήκτρα
Εκτέλεση των λειτουργιών που υποδεικνύονται από το κείμενο επάνω από το πλήκτρο.
Πλήκτρο κλήσης
Πραγματοποίηση μιας κλήσης και απάντηση σε μια κλήση. Σε κατάσταση αναμονής, ανάκτηση των πιο πρόσφατων κλήσεων.
Πλήκτρο διακομιστή τηλεφωνητή
▶ Διακομιστής τηλεφωνητή
Αλφαριθμητικά πλήκτρα
Πλήκτρα πλοήγησης 4 κατευθύνσεων
Στη λειτουργία μενού, κύλιση στις επιλογές μενού.
Στην κατάσταση αναμονής, άμεση πρόσβαση στα αγαπημένα μενού.
Πλήκτρο ενεργοποίησης/ τερματισμού
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου όταν κρατηθεί πατημένο. Επίσης, τερματισμός μιας κλήσης.
Πλήκτρο ακύρωσης/ διαγραφής
Διαγραφή χαρακτήρων από την οθόνη. Επιστροφή της οθόνης στο προηγούμενο επίπεδο μενού.
Αποστολή μηνύματος SOS μετά το πάτημα του πλήκτρου τέσσερις φορές με το τηλέφωνο κλειστό.
▶ Λειτουργία SOS
Πλήκτρο αθόρυβης λειτουργίας
▶ Αθόρυβη λειτουργία

Αθόρυβη λειτουργία Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο # στην κατάσταση αναμονής για να απενεργοποιήσετε όλους τους ήχους του τηλεφώνου. Για έξοδο, πατήστε ξανά και κρατήστε πατημένο το ίδιο πλήκτρο.

Διακομιστής τηλεφωνητή Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 1 στην κατάσταση αναμονής για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διακομιστή του τηλεφωνητή.

Λειτουργία SOS Με το τηλέφωνο κλειστό, πατήστε το πλήκτρο C τέσσερις φορές, στην κατάσταση αναμονής, για να αποστείλετε ένα μήνυμα SOS σε προκαθορισμένους αριθμούς τηλεφώνου. Μόλις σταλεί το μήνυμα SOS, το τηλέφωνο θα μεταβεί σε λειτουργία SOS και θα λαμβάνει κλήσεις μόνο από τους παραλήπτες του μηνύματος SOS, μέχρι να ακυρωθεί η κατάσταση SOS. Μόλις ληφθεί μια κλήση από τους παραλήπτες του μηνύματος SOS, το τηλέφωνο θα απαντήσει αυτόματα στην κλήση, μετά από μία δόνηση, μεταδίδοντας την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον καλούντα.

Οθόνη

Το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής όταν δεν τηλεφωνείτε και δε χρησιμοποιείτε το μενού. Πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για να καλέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου.

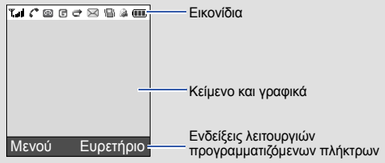

Το τηλέφωνο εμφανίζει τις παρακάτω ενδείξεις κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης:

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Ισχύς σήματος λήψης
	Κλήση σε εξέλιξη
	Περιοχή εκτός εμβέλειας. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις, εκτός από κλήσεις έκτακτης ανάγκης
	Δίκτυο GPRS
	Δίκτυο περιαγωγής
	Ήχος κλήσης ρυθμισμένος στη δόνηση
	Αθόρυβη λειτουργία
	Η λειτουργία εκτροπής κλήσεων είναι ενεργοποιημένη
	Η λειτουργία μηνυμάτων SOS είναι ενεργοποιημένη
	Νέο μήνυμα κειμένου
	Νέο MMS
	Νέο φωνητικό μήνυμα
	Ρύθμιση ειδοποίησης
	Στάθμη μπαταρίας

Χρήση των μενού

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού** για να μεταβείτε στο κύριο μενού.

Οι ετικέτες στις κάτω γωνίες της οθόνης δείχνουν τις τρέχουσες λειτουργίες των προγραμματιζόμενων πλήκτρων. Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο ( ) ή το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο ( ) για να εκτελέσετε την αντίστοιχη λειτουργία.

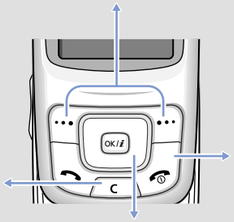

Για επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο μενού, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή C.

Για έξοδο από το μενού χωρίς αλλαγή των ρυθμίσεων, πατήστε αυτό το πλήκτρο.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης 4 κατευθύνσεων ( ) ως συντομεύσεις για πρόσβαση στα αγαπημένα σας μενού.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Συντόμευση**.
3. Επιλέξτε ένα πλήκτρο.
4. Επιλέξτε το μενού που θα αντιστοιχίσετε στο πλήκτρο.

Για επιλογή ή τροποποίηση μενού ή λειτουργίας:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.
2. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μεταβείτε στο μενού που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή .
3. Εάν το μενού περιέχει υπομενού, εντοπίστε αυτό που θέλετε πατώντας τα πλήκτρα πλοήγησης. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή για είσοδο στο υπομενού.

   Εάν το επιλεγμένο μενού περιέχει επιπλέον υπομενού, επαναλάβετε αυτό το βήμα.
4. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να βρείτε τη ρύθμιση που θέλετε.
5. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή για επιβεβαίωση της ρύθμισης.

Αριθμοί συντόμευσης

Μπορείτε να μεταβείτε γρήγορα στο μενού που θέλετε, χρησιμοποιώντας αριθμούς συντόμευσης. Ο αριθμός συντόμευσης εμφανίζεται μπροστά από το όνομα του μενού στη λειτουργία μενού.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.
2. Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το για περισσότερα από δύο δευτερόλεπτα.

Αλλαγή της γλώσσας εμφάνισης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Γλώσσα**.
3. Επιλέξτε γλώσσα.

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε έναν κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε .
2. Όταν θέλετε να τερματίσετε την κλήση, πατήστε .

Απάντηση σε κλήση

1. Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Δεκτή** ή το πλήκτρο για να απαντήσετε στην κλήση.

Για να απορρίψετε την κλήση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απόρριψη** ή το πλήκτρο .

2. Όταν θέλετε να τερματίσετε την κλήση, πατήστε .

Ρύθμιση της έντασης ήχου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις ήχου** → **Ένταση**.
3. Πατήστε **Πάνω** ή **Κάτω** για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
4. Πατήστε **OK**.

Αλλαγή του ήχου κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις ήχου** → **Ήχος κλήσης**.
3. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης.

Επανάκληση πρόσφατων αριθμών

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε .
2. Πατήστε **Πάνω** ή **Κάτω** για να μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε.
3. Πατήστε για να καλέσετε τον αριθμό.

Χάρτης μενού

1. SIM AT*

2. Αρχείο κλήσεων
2.1 Αναπάντητες
2.2 Εισερχόμενες
2.3 Εξερχόμενες
2.4 Διαγραφή όλων
2.5 Διάρκεια κλήσης
2.6 Κόστος κλήσης*

3. Υπηρεσίες δικτύου
3.1 Εκτροπή
3.2 Φραγή
3.3 Αναμονή
3.4 Επιλογή δικτύου
3.5 Ταυτότητα καλούντος
3.6 Κλειστή ομάδα χρηστών

4. Ρυθμίσεις ήχου
4.1 Ήχος κλήσης
4.2 Ένταση
4.3 Τύπος ειδοποίησης
4.4 Ήχος πλήκτρων
4.5 Ένταση ήχου πλήκτρων
4.6 Ήχος μηνύματος
4.7 Υπενθύμιση κατά την κλήση
4.8 Ήχος κύλισης
4.9 Ήχος On/Off
4.0 Έξτρα ήχοι

5. Μηνύματα
5.1 SMS
5.2 MMS
5.3 Μηνύματα push
5.4 Μηνύματα SOS

6. Ψυχαγωγία
6.1 Πλοηγός WAP
6.2 Παιχνίδια
6.3 Ήχοι
6.4 Εικόνες
6.5 Διαγραφή όλων
6.6 Μνήμη

7. Ατζέντα
7.1 Ειδοποίηση
7.2 Ημερολόγιο
7.3 Ημερομηνία & ώρα
7.4 Αριθμομηχανή
7.5 Λίστα εργασιών
7.6 Φωνητική υπενθύμιση
7.7 Συναλλαγματική ισοτιμία

8. Ευρετήριο
8.1 Αναζήτηση
8.2 Νέα καταχώρηση
8.3 Ομαδική αναζήτηση
8.4 Επεξεργασία ομάδας
8.5 Γρήγορη κλήση
8.6 Διαγραφή όλων
8.7 Μνήμη
8.8 SDN*

9. Ρυθμίσεις τηλεφώνου
9.1 Ρυθμίσεις οθόνης
9.2 Μήνυμα υποδοχής
9.3 Ρυθμίσεις κύλισης
9.4 Ο αριθμός μου
9.5 Γλώσσα
9.6 Ασφάλεια
9.7 Επιπλέον ρυθμίσεις
9.8 Συντόμευση
9.9 Επαναφορά ρυθμίσεων

* Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

Εισαγωγή κειμένου

Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

Σε ένα πεδίο εισαγωγής κειμένου, πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου που θέλετε:

- T9 : Λειτουργία T9
- A : Λειτουργία ABC
- 1 : Λειτουργία αριθμών
- Κανένα: Λειτουργία συμβόλων

Λειτουργία T9

1. Πατήστε **2** έως **9** για να αρχίσετε την πληκτρολόγηση μιας λέξης. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία φορά για κάθε γράμμα.

   Παράδειγμα: Για να εισαγάγετε τη λέξη "ΓΕΛΩ" στη λειτουργία T9, πατήστε **2**, **3**, **5** και **9**.

   Η λειτουργία T9 προβλέπει τη λέξη που πληκτρολογείτε και μπορεί να αλλάζει με κάθε πλήκτρο που πατάτε.
2. Πληκτρολογήστε ολόκληρη τη λέξη πριν τροποποιήσετε ή διαγράψετε χαρακτήρες.
3. Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, προχωρήστε στο βήμα 4. Διαφορετικά, πατήστε το πλήκτρο **0** για να εμφανιστούν επιλογές διαφορετικών λέξεων για τα πλήκτρα που έχετε πατήσει.

4. Πατήστε # για να εισαγάγετε ένα διάστημα και πληκτρολογήστε την επόμενη λέξη.

Λειτουργία ABC

Πατήστε τα πλήκτρα που φέρουν το χαρακτήρα που θέλετε:

- μία φορά για τον πρώτο χαρακτήρα
- δύο φορές για το δεύτερο χαρακτήρα
- και ούτω καθεξής.

Για παράδειγμα, πατήστε το πλήκτρο **2** τρεις φορές για να εισαγάγετε το γράμμα "C" και το πλήκτρο **5** δύο φορές για να εισαγάγετε το γράμμα "K".

Λειτουργία αριθμών

Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα ψηφία που θέλετε.

Λειτουργία συμβόλων

Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα που αντιστοιχούν στο σύμβολο που θέλετε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Μπορείτε να πατήσετε τα πλήκτρα **Πάνω** ή **Κάτω** για να εμφανίσετε περισσότερα σύμβολα.

Συμβουλές για την εισαγωγή κειμένου

- Για να μετακινήσετε το δρομέα, πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης.
- Για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν, πατήστε **C**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **C** για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης.
- Για εισαγωγή κενού διαστήματος μεταξύ χαρακτήρων, πατήστε #.
- Για εναλλαγή μεταξύ πεζών/κεφαλαίων στη λειτουργία T9 ή ABC, πατήστε *.
- Για εισαγωγή σημείων στίξης στη λειτουργία T9 ή ABC, πατήστε **1**.

Αποστολή μηνύματος SMS

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.
2. Επιλέξτε **Μηνύματα** → **SMS** → **Δημιουργία**.
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και προσθέστε στοιχεία χρησιμοποιώντας τις παρακάτω επιλογές:
   - **Προσθήκη αντικειμένων**: για να προσθέσετε ήχους, εικόνες ή κινούμενες εικόνες.
   - **Προσθήκη προτύπων**: για να προσθέσετε πρότυπα κειμένων.
   - **Προσθήκη emoticon**: για να προσθέσετε emoticon.
   - **Προσθήκη επαφών**: για να προσθέσετε επαφές στο Ευρετήριο.
   - **Προσθήκη σελιδοδείκτη**: για να προσθέσετε στοιχεία σελιδοδεικτών.
5. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποστολή**, **Αποθήκευση και αποστολή** ή **Αποθήκευση**.
6. Αν επιλέξατε **Αποθήκευση και αποστολή** ή **Αποθήκευση**, επιλέξτε μια θέση μνήμης.
7. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς προορισμού.
8. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποστολή** για να αποστείλετε το μήνυμα.

Σύντομη αναφορά λειτουργιών

Η ενότητα αυτή παρέχει σύντομες επεξηγήσεις των λειτουργιών του τηλεφώνου.

Λειτουργία	Περιγραφή	Επιλογή
Χρήση της υπηρεσίας SIM	Χρήση διαφόρων πρόσθετων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες από τον παροχέα.	Μενού > SIM AT
Προβολή πρόσφατων κλήσεων	Προβολή των πιο πρόσφατων εξερχόμενων, εισερχόμενων ή αναπάντητων κλήσεων.	Μενού > Αρχείο κλήσεων > Αναπάντητες, Εισερχόμενες, Εξερχόμενες
Διαγραφή πρόσφατων κλήσεων	Διαγραφή του αρχείου κλήσεων σε κάθε τύπο κλήσης ή όλων των αρχείων ταυτόχρονα.	Μενού > Αρχείο κλήσεων > Διαγραφή όλων
Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων	Προβολή της διάρκειας των πρόσφατων εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεων. Επίσης, επαναφορά του μετρητή διάρκειας κλήσεων.	Μενού > Αρχείο κλήσεων > Διάρκεια κλήσης
Εμφάνιση του κόστους κλήσεων	Προβολή του κόστους των κλήσεών σας.	Μενού > Αρχείο κλήσεων > Κόστος κλήσης
Υπηρεσίες δικτύου	Πρόσβαση στις υπηρεσίες δικτύου που διατίθενται από τον παροχέα υπηρεσιών.	Μενού > Υπηρεσίες δικτύου
Ημερομηνία και ώρα	Ρύθμιση της τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας μη αυτόματα.	Μενού > Ατζέντα > Ημερομηνία & ώρα
Αυτόματη ενημέρωση ώρας	Ρυθμίστε το τηλέφωνό σας ώστε να ενημερώνει αυτόματα την τρέχουσα ώρα όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό. Οι πληροφορίες της ώρας μπορεί να μην ενημερώνονται από μία ζώνη ώρας σε άλλη, μέσα στην ίδια χώρα.	Μενού > Ατζέντα > Ημερομηνία & ώρα > Αυτόματη ενημέρωση
Αριθμομηχανή	Εκτέλεση βασικών αριθμητικών λειτουργιών.	Μενού > Ατζέντα > Αριθμομηχανή
Λίστα εργασιών	Δημιουργία λίστας εργασιών και αντιστοίχηση προθεσμίας για κάθε εργασία.	Μενού > Ατζέντα > Λίστα εργασιών
Φωνητική υπενθύμιση	Ηχογράφηση φωνητικών υπενθυμίσεων και ακρόασή τους.	Μενού > Ατζέντα > Φωνητική υπενθύμιση
Μετατροπέας νομισμάτων	Πραγματοποίηση μετατροπών νομισμάτων.	Μενού > Ατζέντα > Συναλλαγματική ισοτιμία
Εύρεση επαφής	Αναζήτηση επαφών στο Ευρετήριο.	Μενού > Ευρετήριο > Αναζήτηση
Προσθήκη μιας νέας επαφής	Προσθήκη μιας νέας επαφής στο Ευρετήριο.	Μενού > Ευρετήριο > Νέα καταχώρηση
Αναζήτηση ομάδας	Αναζήτηση επαφών του Ευρετηρίου σε ομάδες καλούντων.	Μενού > Ευρετήριο > Ομαδική αναζήτηση
Αλλαγή των ιδιοτήτων μιας ομάδας καλούντων	Επιλογή ήχου κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις και μηνύματα από τα μέλη μιας ομάδας. Επίσης αλλαγή του ονόματος της ομάδας.	Μενού > Ευρετήριο > Επεξεργασία ομάδας
Επιλογή ήχου κλήσης και έντασης	Επιλογή ήχου κλήσης για τις εισερχόμενες κλήσεις ή της έντασης του ήχου.	Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Ήχος κλήσης ή Ένταση
Τύπος ειδοποίησης	Επιλογή τύπου ειδοποίησης για τον ήχο κλήσης.	Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Τύπος ειδοποίησης
Επιλογή ήχου πλήκτρων	Επιλογή του ήχου που ακούγεται όταν πατάτε ένα πλήκτρο.	Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Ήχος πλήκτρων
Επιλογή έντασης πλήκτρων	Ρύθμιση της έντασης ήχου πλήκτρων.	Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Ένταση ήχου πλήκτρων
Επιλογή ήχου μηνύματος	Επιλογή του ήχου ειδοποίησης για τα εισερχόμενα SMS, MMS και τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης ή προσδιορισμός της συχνότητας ενημέρωσης για νέα μηνύματα.	Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Ήχος μηνύματος
Υπενθύμιση κατά την κλήση	Ρύθμιση του τηλεφώνου ώστε να σας ειδοποιεί σε περίπτωση που στη διάρκεια μιας κλήσης λάβετε ένα νέο μήνυμα ή φτάσει ο καθορισμένος χρόνος για μια ειδοποίηση.	Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Υπενθύμιση κατά την κλήση
Ήχος κύλισης	Επιλογή του ήχου που θα παράγει το τηλέφωνο όταν το ανοίγετε ή το κλείνετε.	Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Ήχος κύλισης
Τόνος Ήχου On/Off	Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τη μελωδία που θα παράγει το τηλέφωνο όταν ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.	Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Ήχος On/Off
Γρήγορη κλήση	Αντιστοίχηση αριθμών γρήγορης κλήσης (από το 2 έως το 9) για τους οκτώ αριθμούς που καλείτε πιο συχνά.	Μενού > Ευρετήριο > Γρήγορη κλήση
Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων του Ευρετηρίου	Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων του Ευρετηρίου που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη του τηλεφώνου, στην κάρτα SIM ή και στα δύο.	Μενού > Ευρετήριο > Διαγραφή όλων
Κατάσταση της μνήμης του Ευρετηρίου	Προβολή του συνολικού αριθμού των επαφών του Ευρετηρίου που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα SIM.	Μενού > Ευρετήριο > Μνήμη
SDN (Service Dialling Numbers)	Πρόσβαση στη λίστα των αριθμών υπηρεσίας που είναι προκαθορισμένοι από τον παροχέα υπηρεσιών. (Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.)	Μενού > Ευρετήριο > SDN
Ρυθμίσεις οθόνης	Αλλαγή των ρυθμίσεων για την οθόνη και το φωτισμό.	Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Ρυθμίσεις οθόνης
Μήνυμα υποδοχής	Καταχώρηση του μηνύματος υποδοχής που θα εμφανίζεται όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.	Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Μήνυμα υποδοχής
Ρυθμίσεις κύλισης	Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε πώς θα αντιδρά το τηλέφωνο όταν το ανοίγετε σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης και όταν το κλείνετε κατά τη χρήση μιας λειτουργίας.	Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Ρυθμίσεις κύλισης
Έξτρα ήχοι	Ορισμός επιπλέον ήχων για το τηλέφωνο.	Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Έξτρα ήχοι
Ανάγνωση μηνυμάτων SMS ή MMS	Ανάγνωση ληφθέντων, απεσταλμένων ή αποθηκευμένων μηνυμάτων.	Μενού > Μηνύματα > SMS ή MMS > Εισερχόμενα, Εξερχόμενα, ή Πρόχειρο
Αποστολή μηνυμάτων SMS ή MMS	Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων σε άλλα κινητά τηλέφωνα.	Μενού > Μηνύματα > SMS ή MMS > Δημιουργία
Πρότυπα μηνυμάτων	Προκαθορισμένα πρότυπα μηνυμάτων ή emoticon που χρησιμοποιείτε συχνά.	Μενού > Μηνύματα > SMS ή MMS > Πρότυπα ή Πρότυπα Emoticon
Επιλογές αποστολής μηνυμάτων	Ορισμός των επιλογών για τη χρήση των υπηρεσιών αποστολής μηνυμάτων.	Μενού > Μηνύματα > SMS ή MMS > Ρυθμίσεις ή Ρύθμιση
Διαγραφή μηνυμάτων	Διαγραφή μηνυμάτων σε κάθε θυρίδα ή όλων των μηνυμάτων ταυτόχρονα.	Μενού > Μηνύματα > SMS ή MMS > Διαγραφή όλων
Κατάσταση μνήμης μηνυμάτων	Έλεγχος των πληροφοριών της μνήμης για τα μηνύματα.	Μενού > Μηνύματα > SMS ή MMS > Μνήμη
Τηλεφωνητής	Πρόσβαση στο διακομιστή του τηλεφωνητή και ακρόαση των μηνυμάτων στο δίκτυο.	Μενού > Μηνύματα > SMS > Τηλεφωνητής
Μήνυμα εκπομπής κυψέλης	Αλλαγή των ρυθμίσεων για την υπηρεσία και πρόσβαση σε μηνύματα εκπομπής κυψέλης.	Μενού > Μηνύματα > SMS > Εκπομπή
Προφίλ MMS	Επιλογή ή διαμόρφωση ενός προφίλ σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί για μηνύματα MMS.	Μενού > Μηνύματα > MMS > Προφίλ MMS
Μήνυμα push	Αλλαγή των ρυθμίσεων για την υπηρεσία και πρόσβαση ή διαγραφή μηνυμάτων push.	Μενού > Μηνύματα > Μηνύματα push
Μηνύματα SOS	Ενεργοποίηση της λειτουργίας μηνυμάτων SOS. Εισαγωγή παραλητπών και επιλογή της λειτουργίας επανάληψης.	Μενού > Μηνύματα > Μηνύματα SOS
Πρόγραμμα περιήγησης στο web	Εκκίνηση και διαμόρφωση του προγράμματος περιήγησης στο web.	Μενού > Ψυχαγωγία > Πλοηγός WAP
Πρόσβαση σε αρχεία μέσων	Πρόσβαση σε παιχνίδια, αρχεία ήχου, εικόνες στη μνήμη του τηλεφώνου σας.	Μενού > Ψυχαγωγία > Παιχνίδια, Ήχοι, Εικόνες
Διαγραφή όλων των αρχείων μέσων	Διαγραφή παιχνιδιών, αρχείων ήχου, εικόνων από κάθε θυρίδα μέσων ή όλων των αρχείων μέσων ταυτόχρονα.	Μενού > Ψυχαγωγία > Διαγραφή όλων
Μνήμη αρχείων ψυχαγωγίας	Έλεγχος της ποσότητας μνήμης που χρησιμοποιείται για τα παιχνίδια, τους ήχους και τις εικόνες.	Μενού > Ψυχαγωγία > Μνήμη
Ειδοποίηση	Ρύθμιση της λειτουργίας ειδοποίησης για ενεργοποίηση κάποια συγκεκριμένη ώρα.	Μενού > Ατζέντα > Ειδοποίηση
Ημερολόγιο	Παρακολούθηση ημερήσιων ή μηνιαίων προγραμμάτων.	Μενού > Ατζέντα > Ημερολόγιο
Έλεγχος των δικών σας αριθμών τηλεφώνου	Έλεγχος των δικών σας αριθμών τηλεφώνου ή εκχώρηση ονόματος σε αυτούς.	Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Ο αριθμός μου
Γλώσσα οθόνης	Επιλογή της γλώσσας που θα χρησιμοποιείται για το κείμενο της οθόνης.	Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Γλώσσα
Ασφάλεια	Προστασία του τηλεφώνου από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.	Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Ασφάλεια
Εντοπισμός κινητού	Εντοπισμός του τηλεφώνου σας σε περίπτωση κλοπής ή απώλειάς του. Όταν κάποιος προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνό σας με άλλη κάρτα SIM, το τηλέφωνο θα στείλει αυτόματα το προκαθορισμένο μήνυμα παρακολούθησης στην οικογένεια ή στους φίλους σας.	Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Ασφάλεια > Εντοπισμός κινητού
Επιπλέον ρυθμίσεις	Ρύθμιση της λειτουργίας αυτόματης επανάκλησης ή της μεθόδου απάντησης.	Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Επιπλέον ρυθμίσεις
Συντομεύσεις μενού	Ορισμός των πλήκτρων πλοήγησης ως συντομεύσεων για άμεση πρόσβαση στα αγαπημένα σας μενού.	Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Συντόμευση
Επαναφορά των ρυθμίσεων του τηλεφώνου	Επαναφορά του τηλεφώνου στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.	Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Επαναφορά ρυθμίσεων

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση του κινητού τηλεφώνου σας. Η παράβασή τους μπορεί να είναι παράνομη ή να ενέχει κινδύνους.

Οδηγείτε πάντα με προσοχή

Μη χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Να παρκάρετε πρώτα το οχημά σας.

Απενεργοποίηση κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήριο βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

Απενεργοποίηση σε αεροπλάνο

Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους στο αεροπλάνο είναι παράνομη και επικίνδυνη.

Απενεργοποίηση κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Τα νοσοκομεία και οι εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης μπορεί να χρησιμοποιούν εξοπλισμό ευαίσθητο σε εξωτερική ενέργεια RF. Να ακολουθείτε τους ισχύοντες κανονισμούς.

Παρεμβολές

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να υποστούν παρεμβολές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

Ειδικοί κανονισμοί

Τηρήστε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του.

Αντοχή στο νερό

Η τηλεφωνική σας συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Να τη διατηρείτε στεγνή.

Λογική χρήση

Χρησιμοποιείτε το κινητό μόνο σε κανονική θέση (κοντά στο αφτί). Αποφύγετε την περιττή επαφή με την κεραία όταν λειτουργεί το τηλέφωνο.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην τοποθεσία όπου βρίσκεστε και πατήστε . Μην τερματίσετε την κλήση μέχρι να σας δοθεί η άδεια.

Μικρά παιδιά και το τηλέφωνο

Διατηρείτε το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του τηλεφώνου μακριά από μικρά παιδιά.

Βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και βοηθητικά εξαρτήματα, όπως ακουστικά και καλώδια δεδομένων H/Y, που είναι εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων βοηθητικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνο και είναι επικίνδυνη.

> ΠΡΟΣΟΧΗ Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία αντικατασταθεί από μπαταρία λανθασμένου τύπου.
> Να πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες.

> Η παρατεταμένη χρήση των ακουστικών για ακρόαση μουσικής σε υψηλή ένταση ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα ακοής.

Εξειδικευμένο σέρβις

Μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις έχει τη δυνατότητα να επισκευάσει το τηλέφωνό σας.

Πληροφορίες σχετικά με τον ειδικό αριθμό απορρόφησης (SAR)

Το ασύρματο τηλέφωνό σας μεταδίδει και λαμβάνει ραδιοκύματα. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην ξεπερνά τα όρια έκθεσης στην ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF) που συνιστάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα όρια αυτά αποτελούν μέρος αναλυτικών οδηγιών και επιβάλλουν τα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας RF για τον γενικότερο πληθυσμό. Οι οδηγίες βασίζονται στα πρότυπα ασφάλειας που δημιουργήθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μετά από περιοδική και ενδελεχή αξιολόγηση επιστημονικών μελετών.

Στα πρότυπα περιλαμβάνεται ένα μεγάλο περιθώριο ασφαλείας το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Για τη μέτρηση του επιπέδου έκθεσης στην περίπτωση των ασύρματων τηλεφώνων, χρησιμοποιείται η μονάδα SAR (Specific Absorption Rate).

Το όριο SAR που καθορίζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι 2,0 W/kg. Η υψηλότερη τιμή SAR για αυτό το μοντέλο τηλεφώνου ήταν 0,476 W/kg.

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Περιγραφή μοντέλου: Φορητό κινητό τηλέφωνο (GSM 900/1800)
Όνομα μοντέλου: SGH-C300
Κατασκευαστής: Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350
με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

Ασφάλεια	: EN 60950-1:2001	**SAR**	: EN 50360:2001
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC)	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) : EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)	**Δίκτυο**	: EN 50361:2001 : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikaθnv znaθka: 0168

CE 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:
Samsung Electronics QA Lab.
και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)
Τόπος και ημερομηνία έκδοσης:
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK
2006.10.24

Yong-Sang Park/Διευθυντής

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.